信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

オーバーフロー式水量計 一目量前シリーズ
OKM-350/OKM-350S
取扱説明書

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠危険	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

⚠警告	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

⚠注意	この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、 物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

①セメント系材料混練用の水計量機として製作しているため、原子力・鉄道・航空・車両・娯楽遊具・食品・医療・飲料などへの用途に使用しないでください。

②清水専用です。腐食性の液体は使用しないでください。

③分解・改造は誤動作・破損の原因になるので行わないでください。

④流体が凍結する恐れのある場所、水温が50℃を超える恐れのある場所では使用しないでください。

⑤本製品は取引・証明の用途には使用できません。

⑥必ず水平架台を使用し、タンクの水平を出してご使用ください。

⑦衝撃を加えると破損する恐れがあります。

仕　様

■一目量前シリーズ　仕様表

型式			OKM-350	OKM-350S
計量範囲			7ℓ～45ℓ	7ℓ～30ℓ
目盛分解能			0.1ℓ	
適応流体			清水	
流体温度			0℃～+50℃(氷結しないこと)	
寸法	タンク部		φ370×H650㎜	φ370×H560㎜
	水平架台使用時	最大	φ930×H1,955㎜	φ930×H1,915㎜
		最小	φ760×H1,495㎜	φ760×H1,455㎜
重量	タンク部		14kg	10kg
	水平架台使用時		30kg	26kg

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

計量針の合わせ方

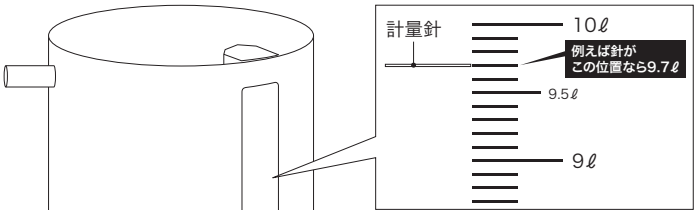

計量針はレベルゲージの目盛の線に、左図のように合わせてください。目盛の間は使用しません。目盛1つで0.1ℓずつ変化します。

各部名称(本体)

■各部名称

①レベルゲージ
②タンク
③給水口
④計量針調整ネジ
⑤計量針
⑥水平器
⑦水平架台
⑧排水バルブ
⑨ワイヤーバンド
⑩デリバリーホースφ38×500㎜
⑪水平調整ネジ×3
⑫SYバンド×2
⑬排水ホース
⑭オーバーフローホースφ32×2,000㎜
⑮伸縮足×4

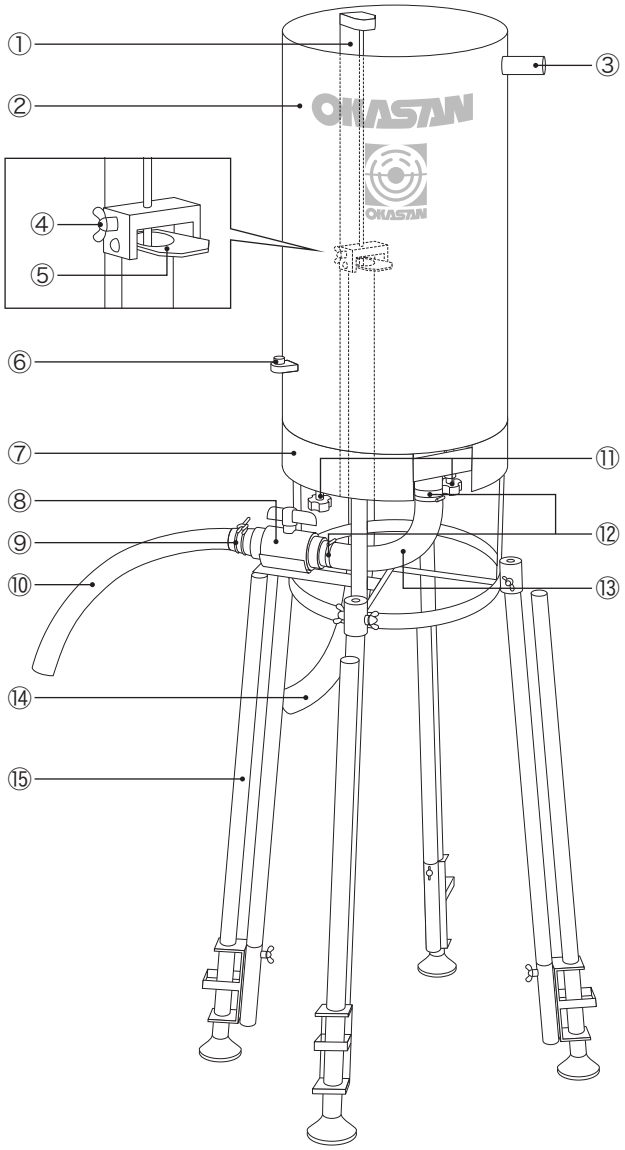

■同梱内容

・タンク×1　・排水バルブホースセット(SYバンド付)×1
・水平架台×1　・デリバリーホース(ワイヤーバンド付)×1
・伸縮足×4　・オーバーフローホース(ワイヤーバンド付)×1

作 業 手 順

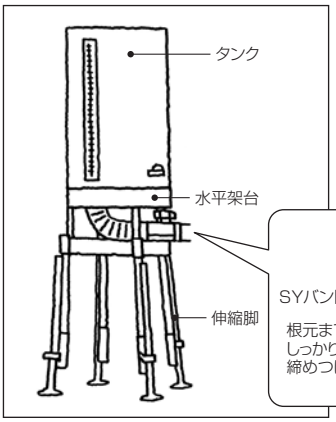

①水平架台に伸縮足を取り付け、タンクを載せます。タンク下部の排水口に排水ホースを取り付け、付属のバンドで固定します。排水バルブは水平架台のバンドで固定します。排水バルブにデリバリーホースを付属のバンドで取り付けます。

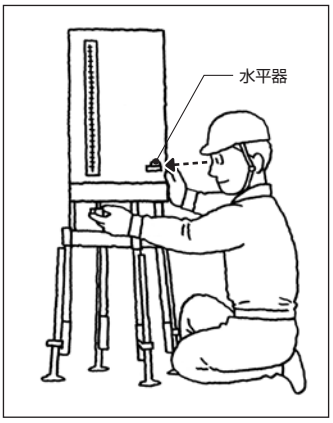

②水平器と水平調整ネジで、タンクの水平レベルを調整します。

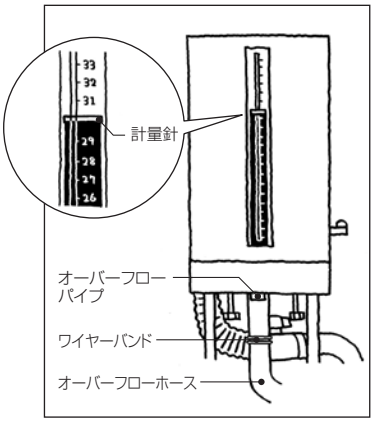

③計量針調整ネジをゆるめ、レベルゲージの目盛に計量針を合わせ、計量針調整ネジをしっかりしめます。オーバーフローパイプ低部にオーバーフローホースをワイヤーバンドで固定します。

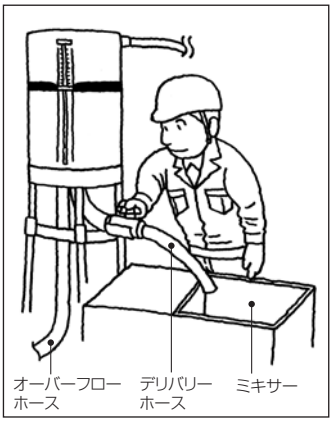

④排水バルブが閉じていることを確認後、水面が計量針を越えるまで、給水口より水をタンク内に供給します。余分な水の排水が終了後、排水バルブを開け、計量した水をミキサーへ排水します。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
OKASAN

本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275

http://www.okasankikou.co.jp

初版 2012年9月